


Montageanleitung für Schmidt Revolution Mystic Felgen

• Lieferumfang Dekorset

- 1x Montageschlüssel
- 1x Revolution Mystic Klebelinse
- 5x Dekor Mystic Schwert
- 5x Dekor Mystic Dreieck
- 2x M6 x 20 Schraube
- 20x M6 x 8 Schraube
- 25x M6 x 12 Schraube

1. Montage

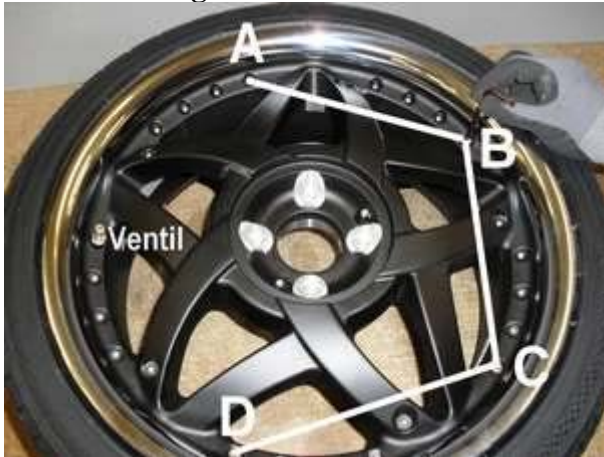

Schrauben Sie nun in jedes vierte Loch (A-D) eine M6x8 Schrauben. Gehen Sie dabei von dem Luftventil aus.

2. Montage Dreiecke



Montieren Sie jetzt mit den M6x12 Schrauben die Dreiecke an den äußeren Rand der Felge.

3. Montage am Fahrzeug

Montieren Sie nun das Rad an Ihrem Fahrzeug.

4. Befestigung Deckel

(!!Achtung!!) Im Felgendeckel befinden sich 2 Löcher ohne Gewinde. Nehmen Sie sich jetzt eine Schwertblende, eine M6x20 Schraube und befestigen damit den Deckel an der Felge. Dasselbe machen Sie an dem zweitem Loch.

5. Endmontage – Schwerter



Um die Montage abzuschließen, befestigen Sie alle Schwerter mit den M6x12 Schrauben. Kleben Sie das Mysticemblem auf den Felgendeckel.

Alternativ können Sie auch anstatt der Dreiecke, den Außenrand mit den M6x8 Schrauben versehen. Dadurch erhalten sie einen tollen Mehrteilerlook. Natürlich ist es auch möglich, anhand von anderen Dekosätzen, sich einen mehrfarbigen Look zu kreieren.



Schmidt
www.FELGE.de